AVADANLIĞIN BƏRKİDİLMƏSİ

- Konstruksiyalar və avadanlıq elə olmalıdır ki, üzərində su toplanmasın və buz yaranmasın.
- Güclü külək, hündür dalğalar, və şaxta/buzların düşməsi kimi pis hava şəraiti zamanı, ondan əvvəl və sonra xüsusi yoxlama tədbirlərini müəyyən edin.
- Bərkitmə avadanlığı, əlavə bərkidilmə üçün istifadə edilmiş takelaj və boşala bilən hər hansı avadanlıq üzərində əlavə yoxlamalar aparın.
- Külək konuslarını, külək sensorlarını, projektorları, antenaları, antena dirəklərini və skafold körpülərini yoxlayın.
- Vertolyot meydançasının yaxınlığındakı avadanlığın kifayət qədər bərkidilmiş olduğunu yaxşı yaxşı yoxlayın.
- Damlarda, yük daşıyıcılarında və bütün saxlama sahələrində bərkidilməmiş əşyaların olub-olmamasını yoxlayın.
- Əmin olun ki, saxlama qutularının qapaqları bağlanıb.

BUZ VƏ QARIN YIĞILMASI

Konstruksiyalarda, qüllələrdə, damlarda və vışkalarda buz və qar yığıla bilər və insanlar və avadanlıq üçün ciddi təhlükəyə səbəb ola bilər:

- Konstruksiyalardan, keçidlərdən, pillələrdən, skafold taxtalarından və s. müntəzəm surətdə buzu və ya qalaqlanmış qarı təmizləyin.
- Əmin olun ki, yükləmədən əvvəl buz və qar konteynerlərin, sürüşdürmə özüllərinin, forklift yuvalarının və yüklərin başından təmizlənib.
- Buz lülələrini təmizləyin, xüsusilə də hava qızmağa başlayanda. Buz lülələrini qopartmaq mümkün olmayanda aşağıdakı sahəni iplə baryerləyin və xəbərdarlıq işarələri qoyun və üzərində buz salxımları olan sahələrdə durmayın.
- Bilin ki, keçidlərdəki buz günəş altında əriyib gedə bilər, lakin kölgədə isə buzlu qala bilər.
- Bilin ki, vibrasiya da buzu titrədib boşalda bilər.
- Pilləkanı heç vaxt birbaşa buz və ya buz lülələri ilə örtülmüş yerə dirəməyin, çünki pilləkanın ağırlığından buz ya buz lülələri qopa və düşə bilər.

HAZIRLAŞIN
QIŞ GƏLİR

GÖRÜN
ANLAYIN
TƏDBİR GÖRÜN
MƏLUMAT VERİN

STATİSTİKA GÖSTƏRİR Kİ, QIŞ AYLARINDA ƏŞYALARIN DÜŞMƏ HALLARI XEYLİ ARTIR

- **Daha çox alət və bərkidilməmiş əşyalar düşür, çoxu da hava/ətraf mühit şəraitləri səbəbindəndir**
- **Buz və yağan qar konstruksiyaları həddindən artıq ağırlaşdırır, təhlükələri gizlədir və avadanlığın üzərini örtür**
- **Komponentlər, materiallar və avadanlıq donur**
- **Güclü küləklər konstruksiyalarda təzyiqi, gərginliyi və vibrasiyanı artırır və əməliyyatlara, o cümlədən yüklərin daşınması işlərinə mane olur**
- **Qar, sulu qar, yağış və qaranlıq təhlükə ehtimallarının zəif görünməsinə səbəb olur**
- **Soyuq hava şəraiti, əlavə geyim və s. əllə görülən işlərə mənfi təsir göstərir.**

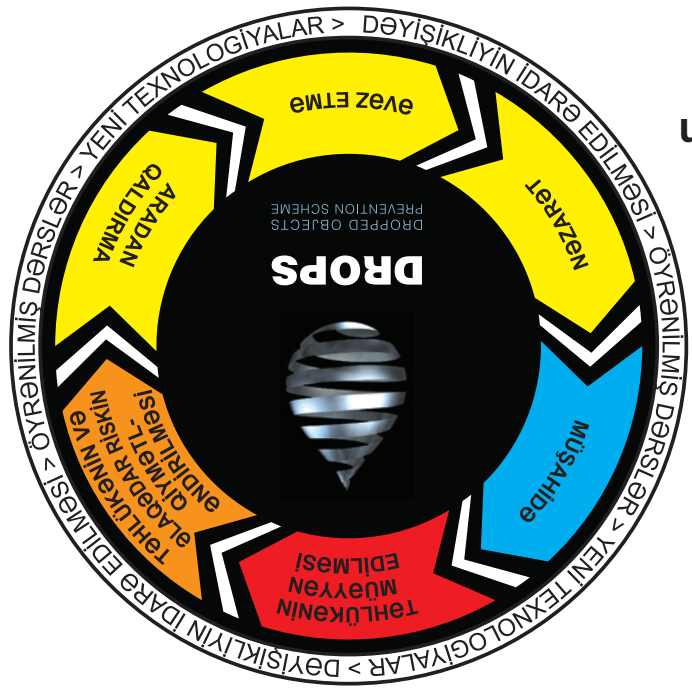

Əlavə məlumat üçün **www.dropsonline.org** səhifəsinə keçin və ya DROPS İnzibati Qrupla əlaqə saxlayın **admin@dropsonline.org**

BÜTÜN TAPŞIRIQLARDAN ƏVVƏL

- Mövcud hava şəraitini nəzərə alın və hava proqnozunu yoxlayın.
- Əşyaların düşmə riskini artıran güclü külək, dolu, sulu qar, qar, duman və zəif görünmə ehtimalını nəzərə alın.
- Əmin olun ki, əşyaların düşmə ehtimalına havanın təhlükəli təsiri tapşırıqla əlaqədar risk qiymətləndirilməsində qeyd edilib.
- Əsas keçidlər və avadanlığın üzərindəki sahələri yoxlayıb əmin olun ki, əşyaların düşmə ehtimalı yoxdur.
- Sahənizdə əvvəlki qışlarda əşyaların düşmə hallarını müzakirə edin və əmin olun ki, profilaktik nəzarət tədbirləri görülüb ki, onlar təkrar olunmasın.
- Əmin olun ki, iş sahəsi o cümlədən skafold körpü konstruksiyaları kifayət qədər işıqlandırılmışdır.
- Qarı və buzu tam təmizləməklə iş sahəsini hazırlayın.
- Nəqliyyat vasitələrinin, kranların, forkliftlərin və ağır mexanizmlərin pəncərələrindən, aynalarından, fənərlərindən buzu və qarı tam təmizləyin.
- İş sahəsindəki işarələrdən, xəbərdarlıqlardan, işıqlardan, barrikadalardan qarın və buzun təmizlənməsindən əmin olun.
- Hava yaxşılaşana qədər tapşırığı təxirə salmağı düşünün.

ŞƏXSƏN GÖRÜLMƏLİ TƏDBİRLƏR

- Qalın geyinin – izolyasiya üçün üst-üstə bir neçə qat paltar geyinin (dar paltardan imtina edin çünki bu halda əl-ayağa qan axını azalır).
- Alətləri istifadə etməzdən və ya əllə yük qaldırmazdan əvvəl əllərinizi qızdırın, əllərinizi isti saxlayın, fasilələr edin və isti yerə gedin, termal əlcəklərdən / qatlardan istifadə edin, bayırda keçirilən vaxtı məhdudlaşdırın.
- Hava şəraitinə uyğun ayaqqabı geyinin – çəkmələr sukeçirməyən və izolyasiyalı olmalıdır.
- Hava şəraiti həddindən artıq soyuq ya yağışlı olanda qulaqlarınızı, üzünüzü, əllərinizi və ayaqlarınızı qoruyun.
- Davamlı olaraq ətraf mühitin şəraitinə fikir verin – hava tez pisləşə bilər - lazım gələrsə işi dayandırmağa və təhlükəsizliyi təmin etməyə hazır olun.

DROPS

ƏŞYALARIN DÜŞMƏSİ
HƏLƏ DƏ ZƏRƏR YETİRİR
HƏLƏ DƏ ÖLDÜRÜR

ÇAP EDİN
VƏ BÜKÜN...

DROPS

1-Cİ ADDIM
Çap edin

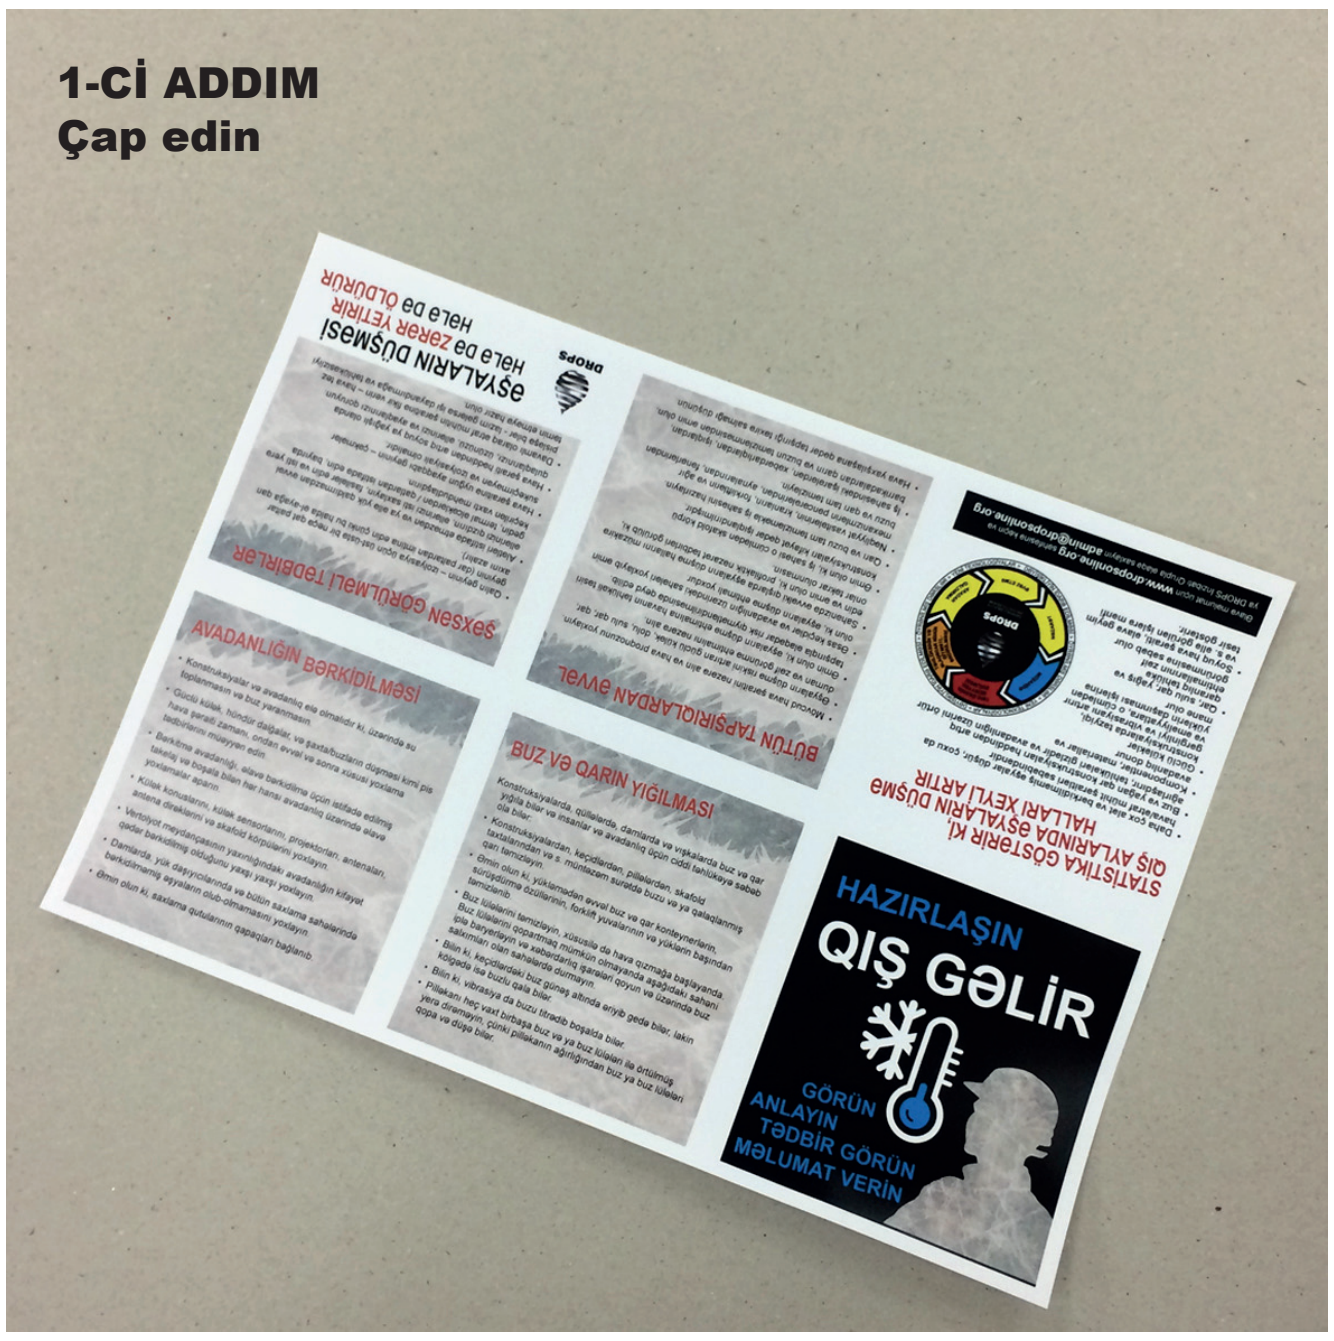

2-Cİ ADDIM
½ bükün

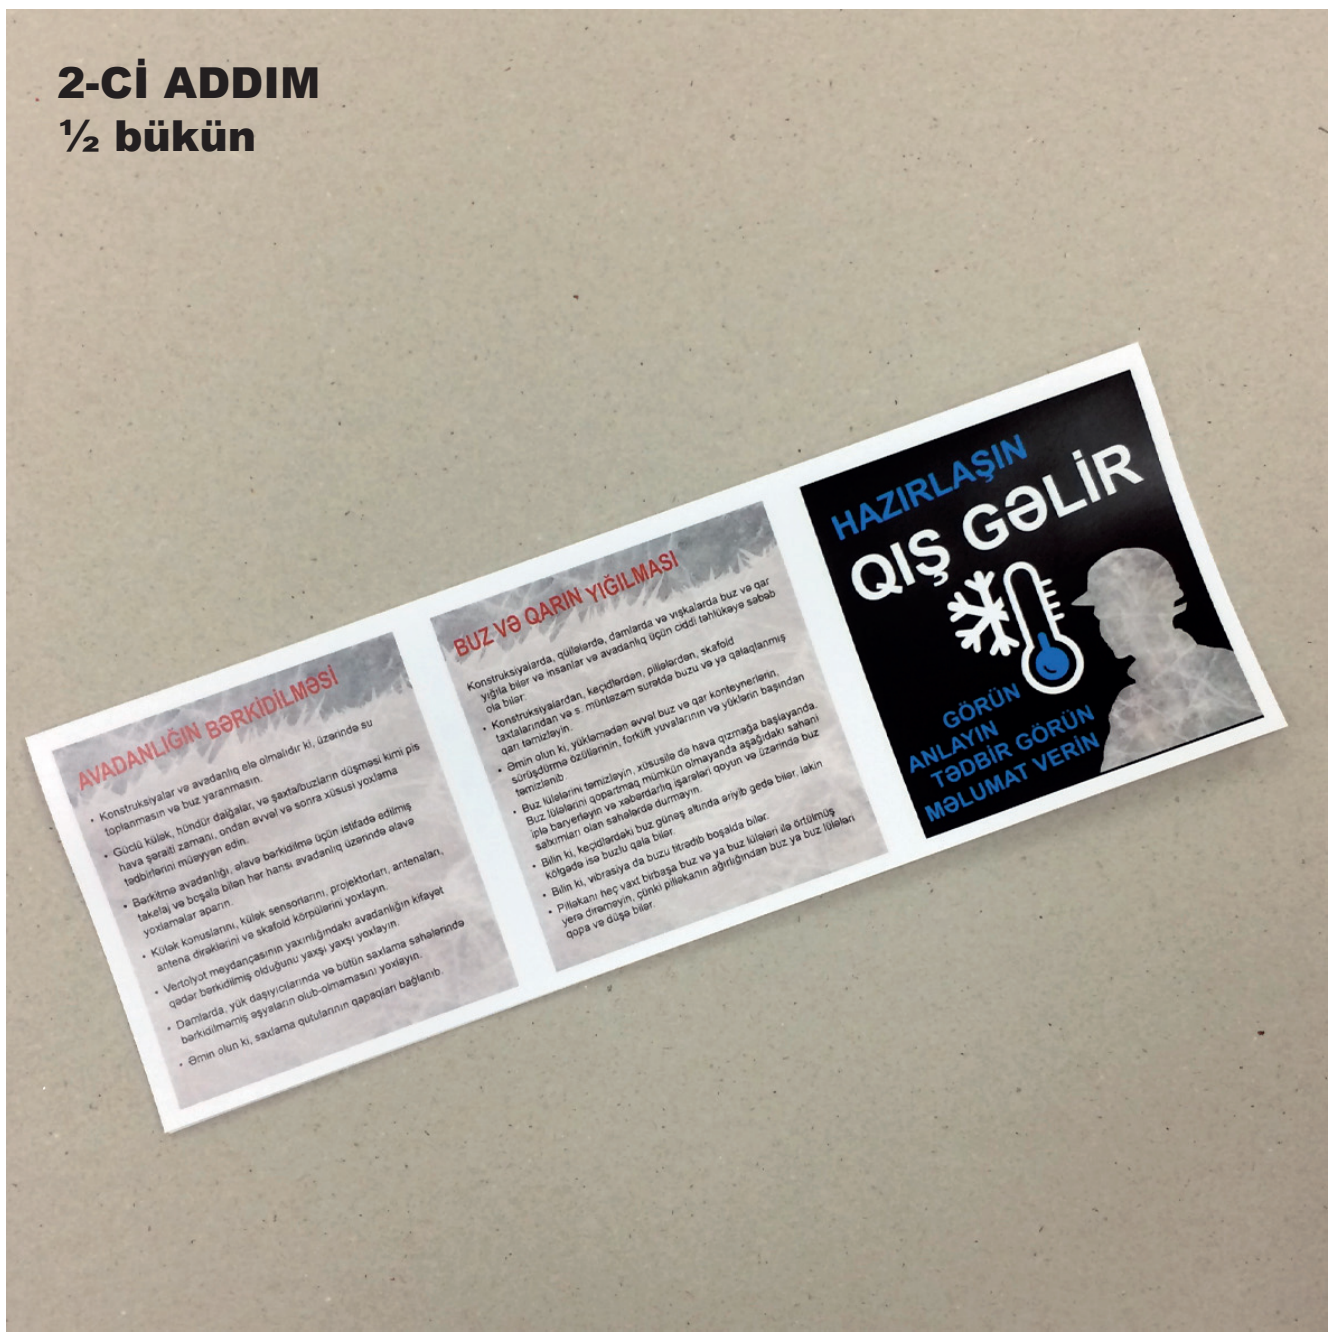

3-CÜ ADDIM
1/3 bükün

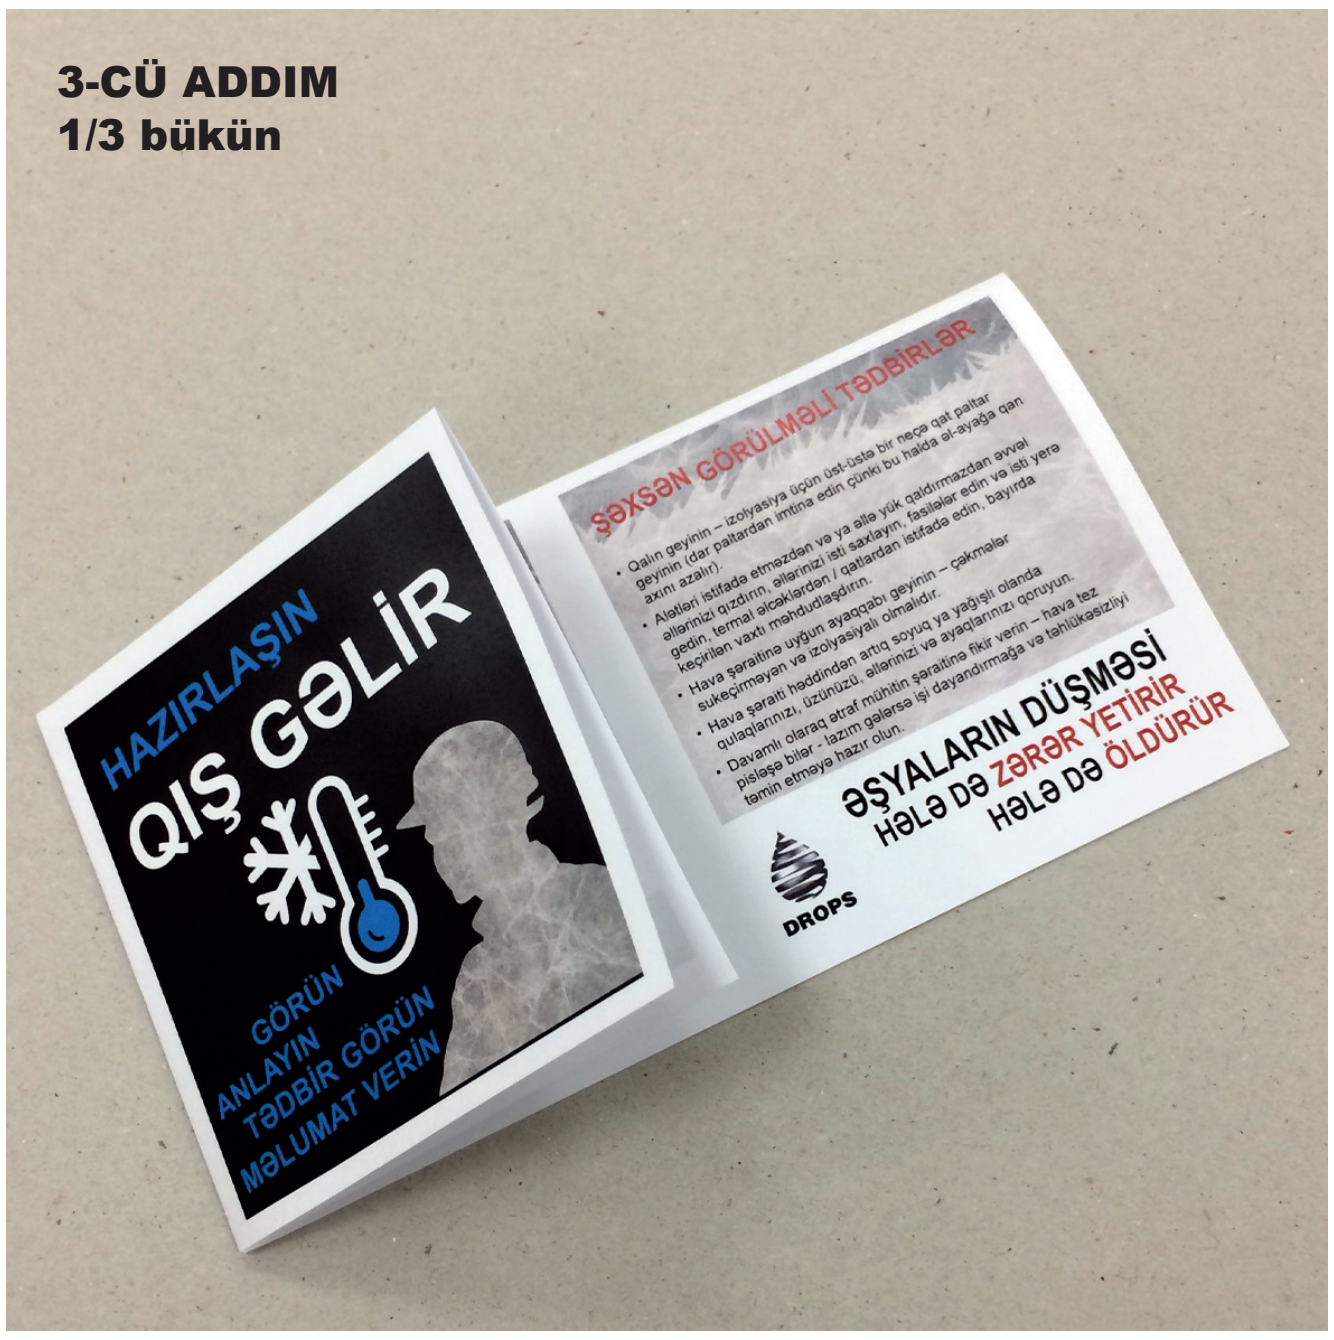

3-CÜ ADDIM
1/3 bükün